

# Anschlussbelegung: Handymat 32


## Lieferumfang:

- SMT-32/N2U
- GSM-Modem
- Rundstrahlantenne
- RS-232 Anschlusskabel EK131.2
- 24V Anschlusskabel



zur  
Spannungsversorgung  
24V DC  
+V = rot/violett

z.B. 12V Batterie  
(oder Akkupack)

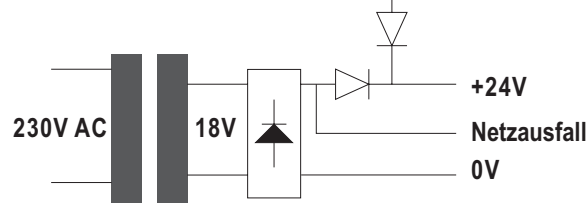

Die Abbildung zeigt eine mögliche Schaltung zur Versorgung des Handymat 32



Sammel-Meldung oder  
interner Fernschalter 9

Netzausfall

+24V


0V

externe  
Quittier-Taste

24V DC

L 3 2 1 + -

K 4 3 2 1

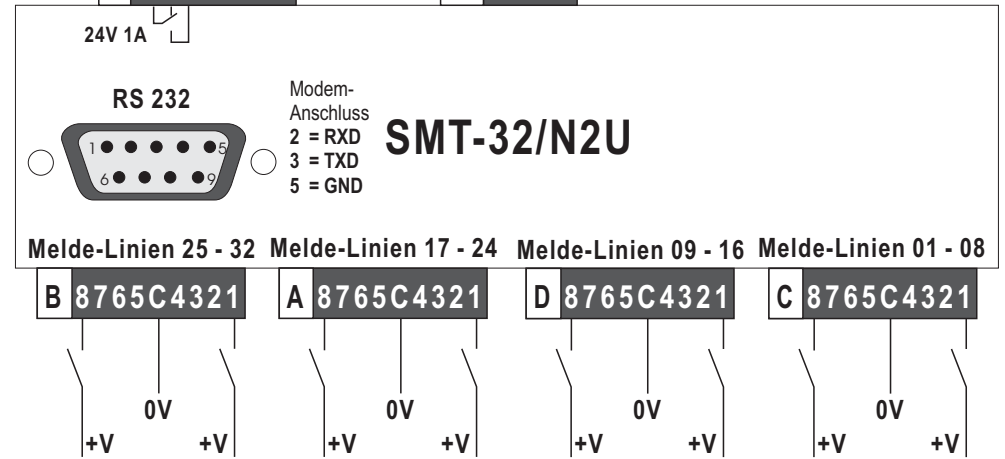

zum SMT-32/N2U  
RS-232 Schnittstelle

## Störung ruft Handy Handymat

<b>Datum:</b>			seit 1969 Bollrath elektronik Burloer Str. 31 46414 Rhede	<b>Handymat</b> Störung ruft Handy	
06.02.2019			Telefon: 02872-2503 Telefax: 02872-6907		
			bollrath-elektronik@t-online.de www.bollrathelektronik.de		
			<b>Lieferprogramm:</b> Kleinsteuerungen-Textmelder-Handymat		